
PROSEGUR GO2

MANUAL TÉCNICO

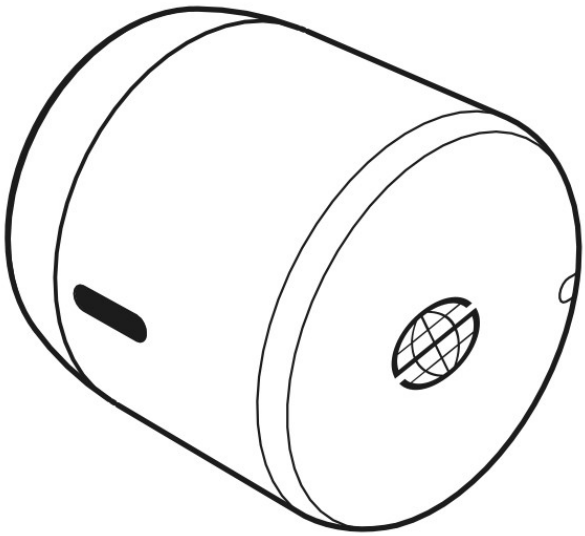


Lea el manual técnico antes de la instalación y la puesta en servicio.

Utilice el dispositivo de forma segura y conforme a las especificaciones.

CONTENIDO

INICIO RÁPIDO CON PROSEGUR GO2 3
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 4
directrices de seguridad / advertencias 4
directrices / advertencias de seguridad de la batería 4
baterías recomendadas 5
otra información 5
CONJUNTO DE ELEMENTOS – ¿QUÉ HAY EN LA CAJA? 6
CONFIGURACIÓN – 4 SENCILLOS PASOS DE INSTALACIÓN 7
paso 1: IDENTIFIQUE EL TIPO DE MONTAJE 7
paso 2: INSTALAR PROSEGUR GO2 7
paso 3: DESBLOQUEAR LAS BATERÍAS 9
paso 4: ACTIVACIÓN EN EL PANEL DE CONTROL COMPATIBLE 9
DESINSTALACIÓN DE PROSEGUR GO2 10
SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA 11
RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA 12
INFORMACIÓN ADICIONAL Y TÉCNICA 13
especificaciones técnicas del dispositivo 13
información técnica adicional 13
especificaciones técnicas de la batería 14
interfaces de red e información de conectividad 15
radiofrecuencia y dispositivos de corto alcance 15
software 15
señales LED 16
notas legales / medioambientales 17
declaración FCC 17
garantía 17
soporte técnico 18

INICIO RÁPIDO CON PROSEGUR GO2

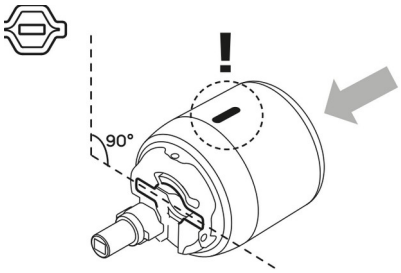

PROSEGUR GO2 es una cerradura inteligente para puertas que se instala en cilindros de perfil europeo equipados con un mecanismo de doble embrague (función de emergencia) que sobresalgan entre 3 y 8 mm de la puerta, o en herrajes compatibles mediante los adaptadores opcionales.

PROSEGUR GO2 permite bloquear y desbloquear la puerta de forma remota, compartir el acceso y supervisar la actividad. Para acceder a las funciones de PROSEGUR GO2 se requiere un panel de control externo compatible.

Este manual le ofrece una visión general de las características básicas de la cerradura PROSEGUR GO2 y le guiará durante la configuración en cuatro sencillos pasos.

⚠	**ATENCIÓN: PROSEGUR GO2 solo es compatible con cilindros de perfil europeo equipados con un mecanismo de doble embrague (función de emergencia), que permite desbloquear la puerta desde ambos lados con una llave, con ambas llaves introducidas en el cilindro. El cilindro debe sobresalir entre 3 y 8 mm de la puerta. Si no puede determinar si su cilindro tiene función de doble embrague, póngase en contacto con el soporte técnico de PROSEGUR ALARMS.**

⚠	**ADVERTENCIA: PROSEGUR GO2 puede sufrir una falla técnica y podría no poder abrir su puerta. Lleve siempre consigo la llave de la cerradura o guárdela en un lugar accesible para que la puerta pueda abrirse manualmente en caso de un error del dispositivo.**

CONFIGURACIÓN DE PROSEGUR GO2 – 4 SENCILLOS PASOS DE INSTALACIÓN

1 **IDENTIFICAR EL TIPO DE MONTAJE**

2 **INSTALAR PROSEGUR GO2**

3 **DESBLOQUEAR LAS BATERÍAS**

4 **ACTIVAR EN EL PANEL DE CONTROL**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Lea todas las directrices y advertencias de seguridad. No seguirlas puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD / ADVERTENCIAS

NO

- No abra, modifique ni desmonte el dispositivo ni sus accesorios, salvo en los casos previstos en estas instrucciones (sustitución de las baterías / retirada de las lengüetas protectoras).
- No intente reparar usted mismo ninguna parte del dispositivo. Si se requieren reparaciones, póngase en contacto con el soporte técnico de PROSEGUR ALARMS.
- No sumerja el dispositivo en ningún líquido o agua ni lo exponga a la humedad.
- No utilice el dispositivo cerca de fuentes de calor extremo (como un radiador o una chimenea), fuentes de frío, fuego abierto u otras condiciones extremas.
- No utilice el dispositivo en entornos con alta humedad, polvo excesivo o alta contaminación del aire. Use el dispositivo solo en interiores.
- No introduzca objetos metálicos en las aberturas o ranuras del dispositivo.
- No manipule ninguna parte del dispositivo ni sus accesorios con las manos mojadas.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo ni aplique presión distinta de la indicada por el fabricante, para evitar daños o deformaciones.
- No instale el dispositivo al alcance de niños o animales, si es posible. Si un animal o un niño daña la integridad del dispositivo (por ejemplo, si se rompe la carcasa), deje de usarlo y póngase en contacto con el soporte técnico de PROSEGUR ALARMS.
- El dispositivo no debe ser utilizado por niños menores de 13 años sin la supervisión de un adulto.
- No comparta sus credenciales de acceso ni conceda acceso remoto a sus instalaciones a personas no autorizadas. El fabricante no será responsable de los daños causados por conceder acceso a personas no autorizadas.
- El dispositivo no puede utilizarse como único medio de control de acceso a habitaciones o locales que requieran un mayor nivel de control de acceso.

HAGA

- Siga atentamente el manual técnico y las precauciones de seguridad. En caso de duda, póngase en contacto con el soporte técnico de PROSEGUR ALARMS.
- Al desinstalar el dispositivo, asegúrese de sostenerlo con una mano. No hacerlo puede provocar que el dispositivo caiga desde una altura y cause lesiones.
- Si se requieren reparaciones, póngase en contacto con el soporte técnico de PROSEGUR ALARMS.
- Utilice únicamente dispositivos de alimentación suministrados o recomendados en este manual. No hacerlo puede causar daños al dispositivo, no cubiertos por la garantía.

PIEZAS MÓVILES

- Dado que puede operar el dispositivo a distancia, no se recomienda mantener las manos sobre la carcasa.
- No coloque los dedos ni ninguna parte de su cuerpo sobre o cerca del dispositivo durante el funcionamiento. No hacerlo puede provocar que los dedos u otras partes del cuerpo queden atrapados o aplastados, u otro tipo de lesión.

DIRECTRICES / ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

La cerradura PROSEGUR GO2 alimentada por batería incluye baterías no recargables y no reparables por el usuario.

NO

- No mezcle baterías nuevas y usadas.
- No toque baterías con fugas.
- No cortocircuite las baterías ni las inserte de forma incorrecta.
- No utilice baterías que parezcan tener fugas, estén descoloridas, oxidadas, deformadas, emitan olor o presenten cualquier otra anomalía.
- No exponga las baterías al fuego ni a altas temperaturas. No deje ni almacene baterías en lugares calientes, como cerca de un horno o una estufa, bajo luz solar directa u otras fuentes de calor.
- No sumerja las baterías en agua ni permita que entren en contacto con agua.
- No desmonte, perfore, modifique, deje caer, arroje ni someta las baterías a golpes innecesarios.
- No coloque las baterías en un horno microondas ni en ningún otro recipiente de alta presión.
- No lleve baterías sueltas en un bolsillo o bolso junto con otros objetos metálicos.

- No cargue las baterías no recargables incluidas en su conjunto PROSEGUR GO2. No sobrecargue las baterías recargables (si corresponde).
- No ponga las baterías en la boca ni las trague. En caso de ingestión, busque ayuda médica de inmediato.
- Ni Tedee Sp. z o. o. ni nuestros distribuidores asumen responsabilidad alguna por el incumplimiento de estas advertencias y directrices de seguridad. Al comprar este dispositivo, el comprador asume todos los riesgos asociados a las baterías LiPo. Si no está de acuerdo con estas condiciones, devuelva el dispositivo inmediatamente antes de usarlo.

HAGA

- Lea las instrucciones para la sustitución de las baterías incluidas en este manual.
- Inserte las baterías nuevas correctamente, siguiendo los símbolos para ubicar los terminales positivo (+) y negativo (-) de cada batería. No invierta la polaridad de las baterías.
- Use solo un tipo de batería al reemplazarlas en el dispositivo (no mezcle).
- Reemplace las baterías por el tamaño y tipo especificados en este manual. Reemplace siempre todas las baterías de PROSEGUR GO2 al mismo tiempo.
- Guarde las baterías en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente normal.
- Retire las baterías de los dispositivos que no se utilizarán durante períodos prolongados.
- Separe, recicle y deseche las baterías de acuerdo con las normativas locales. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

BATERÍAS RECOMENDADAS


Para alimentar su cerradura PROSEGUR GO2, utilice 3 baterías CR-123/123A o 3 baterías CR-123 recargables. Solo se permiten baterías CR123/123A de 3 V o baterías recargables CR123 de 3,7 V, mín. 2,5 A.

⚠	**ADVERTENCIA: Puede dañar permanentemente el dispositivo si intenta usar o instalar baterías o baterías recargables que superen 3/3,7 V, respectivamente.**

OTRA INFORMACIÓN


- Para un funcionamiento correcto, este dispositivo requiere una fuente de alimentación, una unidad de control externa de terceros y conexiones de radiofrecuencia. También puede ser necesaria una conexión a Internet para usar ciertas funciones. El fabricante no se hace responsable de cualquier posibilidad y/o imposibilidad de acceder a la estancia como resultado de la falta de acceso a Internet, la indisponibilidad o el mal funcionamiento de una unidad de control externa de terceros, un corte de energía o baterías agotadas.
- Este dispositivo no está destinado a usarse como parte de un sistema de seguridad para el hogar. El fabricante no declara propiedades antirrobo ni proporciona atestaciones, certificados o clases de protección antirrobo para el dispositivo. El fabricante no será responsable de cualquier daño o lesión potencial causada por robo, allanamiento o intrusión como resultado de daños, manipulación o control no autorizado del dispositivo.
- Este dispositivo puede requerir la compra de productos adicionales para habilitar algunas de sus funciones. En caso de duda, póngase en contacto con el soporte de PROSEGUR ALARMS.
- Deseche el dispositivo de acuerdo con las normativas locales. Si es posible, recíclelo. No deseche el dispositivo como residuo doméstico ni lo queme.
- Este dispositivo es seguro de usar en condiciones normales y de uso indebido razonablemente previsible. Si nota cualquier signo de error o mal funcionamiento del hardware, póngase en contacto con el soporte técnico de PROSEGUR ALARMS para obtener ayuda. En tales casos, el dispositivo debe devolverse a Tedee para las reparaciones necesarias bajo las condiciones de garantía. Cualquier cambio o modificación del hardware o software del dispositivo que no haya sido aprobado, recomendado o proporcionado por Tedee puede anular su garantía.
- Ni Tedee Sp. z o. o. ni nuestros distribuidores son responsables del incumplimiento de las advertencias y directrices de seguridad anteriores. Al comprar este dispositivo, el comprador reconoce todos los riesgos asociados al uso de equipos Tedee. Si no está de acuerdo con estos términos, devuelva el dispositivo al fabricante o distribuidor antes de usarlo.

CONJUNTO DE ELEMENTOS – ¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

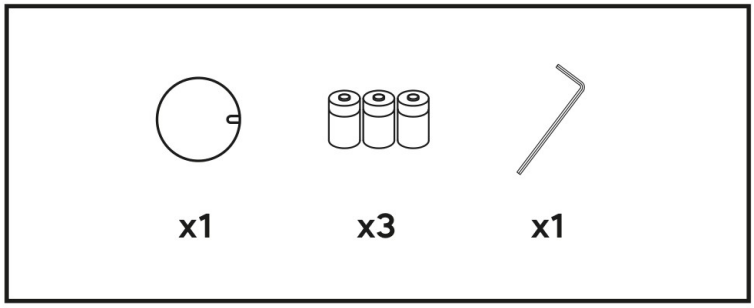

1.	Cerradura PROSEGUR GO2	**x1**
2.	Baterías CR123	**x3**
3.	Llave Allen tamaño 2	**x1**

ELEMENTOS DEL DISPOSITIVO

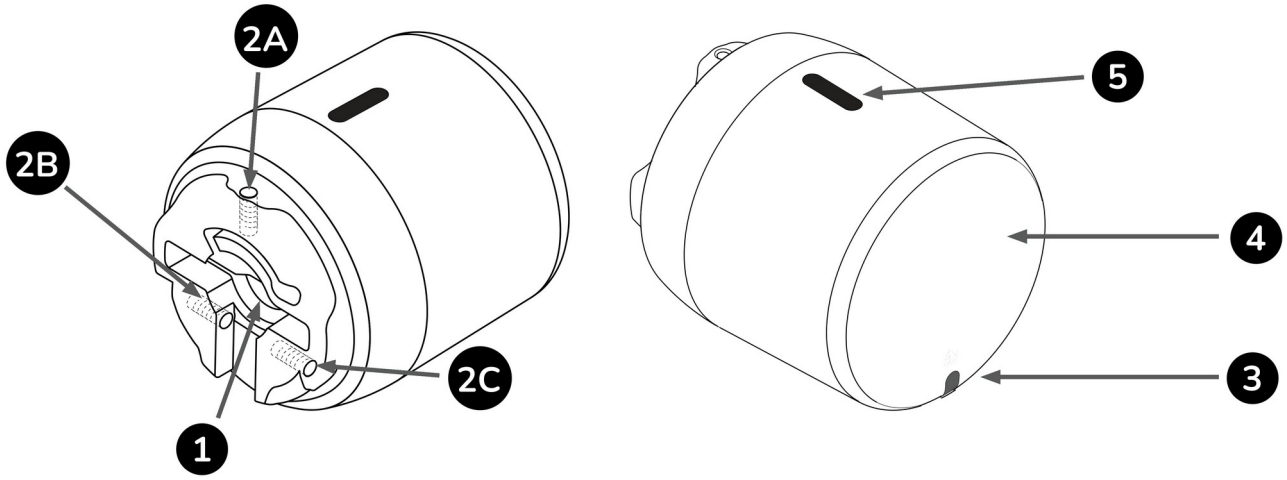

1. Orificio del arco de la llave
2. Tornillos de montaje (2A, 2B, 2C)
3. LED
4. Botón
5. Botón de cierre (presiónelo para deslizar la tapa)

ACCESORIOS OPCIONALES




Los siguientes accesorios permiten instalar PROSEGUR GO2 en herrajes distintos de un cilindro de perfil europeo y se adquieren por separado:

- Adaptador de barra PROSEGUR GO2 — permite instalar el dispositivo en herrajes compatibles.
- Adaptador para cerrojo PROSEGUR GO2 — permite instalar el dispositivo en un cerrojo (variante C de instalación).

CONFIGURACIÓN – 4 SENCILLOS PASOS DE INSTALACIÓN

PASO 1: IDENTIFIQUE EL TIPO DE MONTAJE


Antes de la instalación, compruebe el tipo de cierre de su puerta y elija el procedimiento de montaje correspondiente. El cilindro debe sobresalir entre 3 y 8 mm de la puerta; si no es así, se requiere un adaptador compatible.

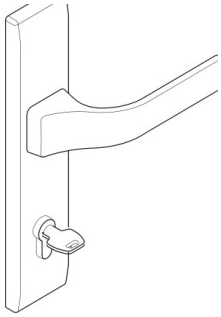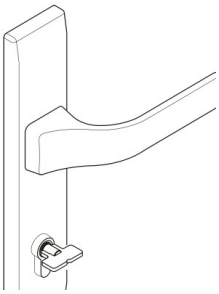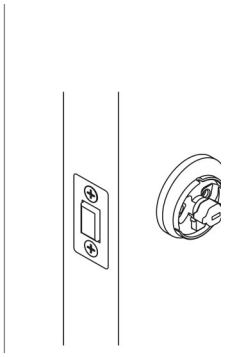A	B	C
		
CILINDRO LLAVE-LLAVE Continúe con el PASO 2, variante A.	**CILINDRO LLAVE-LLAVE** Continúe con el PASO 2, variante B.	**ADAPTADOR PARA CERROJO** Monte primero el adaptador para cerrojo y continúe con el PASO 2, variante C.


Nota: las variantes A y B corresponden a cilindros llave-llave y se diferencian únicamente en el perfil del arco de la llave. En ambos casos el procedimiento de montaje es idéntico.

PASO 2: INSTALAR PROSEGUR GO2


1 Coloque la llave en posición horizontal y asegúrese de que el botón de cierre de la carcasa mira hacia arriba (verticalmente), tal y como se muestra a continuación.

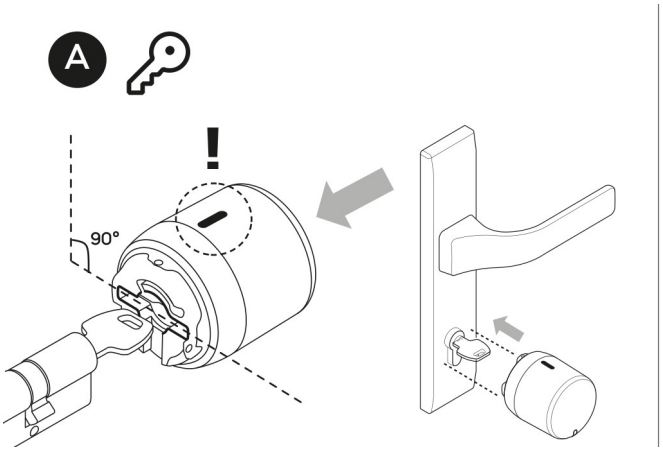

2 Deslice PROSEGUR GO2 sobre el cilindro hasta que note resistencia.

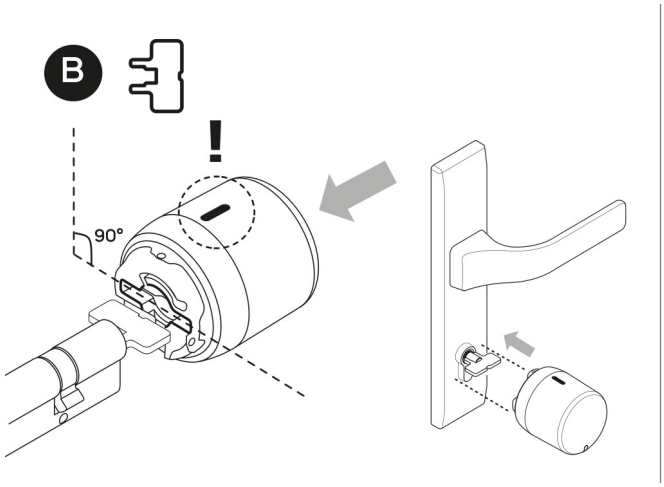



3 Variante C (adaptador para cerrojo): fije el adaptador al cerrojo y deslice PROSEGUR GO2 sobre el eje del adaptador hasta que note resistencia.

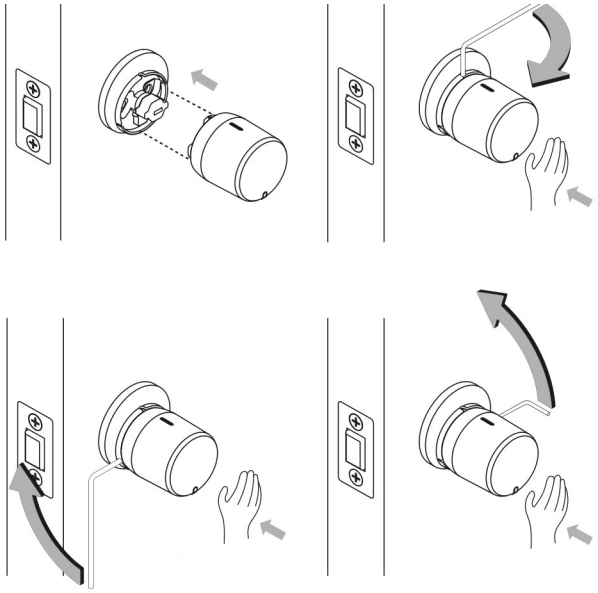

4 Mientras presiona PROSEGUR GO2 firmemente contra la puerta, utilice la llave Allen suministrada para fijar los tres tornillos de sujeción (A, B, C), empezando por la parte superior (A), en el orden que se muestra a continuación, hasta que encuentre una resistencia firme. Gire la llave Allen en el sentido de las agujas del reloj.



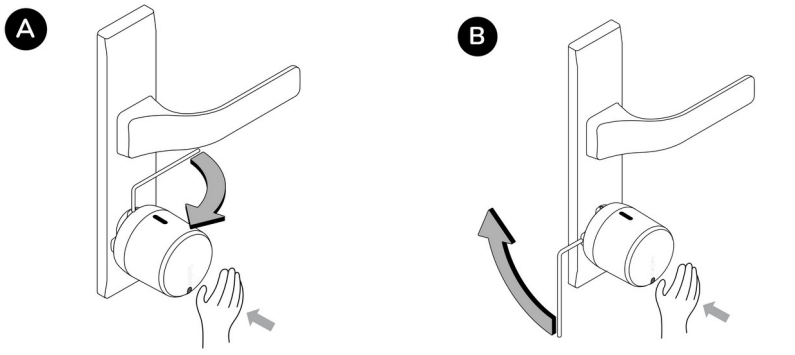


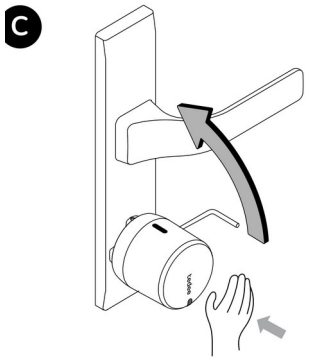


⚠	**Atención: Asegúrese de seguir presionando la cerradura hacia la puerta mientras fija los tornillos. Si no lo hace, es posible que la instalación no tenga éxito y tenga que repetir este paso.**

PASO 3: DESBLOQUEAR LAS BATERÍAS


1 Mantenga pulsado el botón de cierre mientras desliza la tapa.

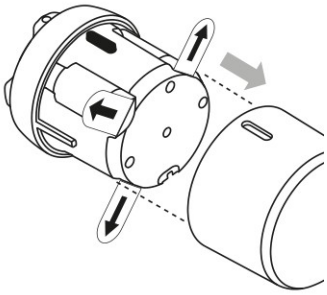


2 Retire las lengüetas protectoras de debajo de las tres baterías.

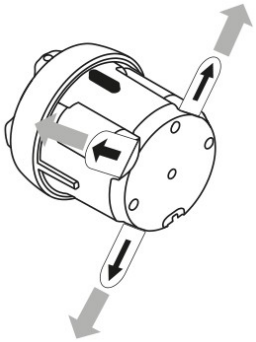

3 Después de retirar la tercera lengüeta protectora, compruebe si hay una señal luminosa (LED). La secuencia ROJO-VERDE-AZUL-BLANCO confirma que su PROSEGUR GO2 está listo.

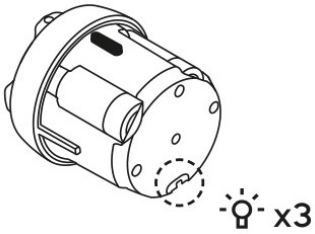

4 Vuelva a deslizar la tapa sobre la carcasa, manteniendo pulsado el botón de cierre hasta que encaje en su sitio.

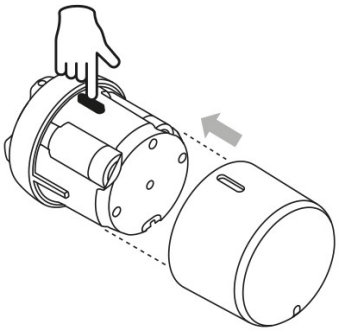

PASO 4: ACTIVACIÓN EN EL PANEL DE CONTROL COMPATIBLE


Para acceder a las funciones de PROSEGUR GO2 se requiere un panel de control externo compatible. La activación, el emparejamiento y la calibración de la cerradura se realizan desde ese panel de control.


- Asegúrese de que el panel de control compatible esté instalado, alimentado y operativo.
- Añada PROSEGUR GO2 al panel de control siguiendo las instrucciones del propio panel. El emparejamiento inicial y la comunicación permanente utilizan la interfaz de radio cifrada de 915 MHz.
- El código DL2 que identifica la cerradura está impreso en una etiqueta situada debajo de la tapa de la batería del dispositivo.
- Realice la calibración de la cerradura desde el panel de control después de la instalación y siempre después de sustituir las baterías.

Nota: si tiene dudas sobre la compatibilidad del panel de control o sobre el proceso de activación, póngase en contacto con el soporte técnico de PROSEGUR ALARMS.


DESINSTALACIÓN DE PROSEGUR GO2

1 Gire la llave Allen en sentido contrario a las agujas del reloj para los tres tornillos de sujeción (A, B y C).

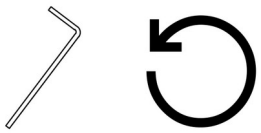

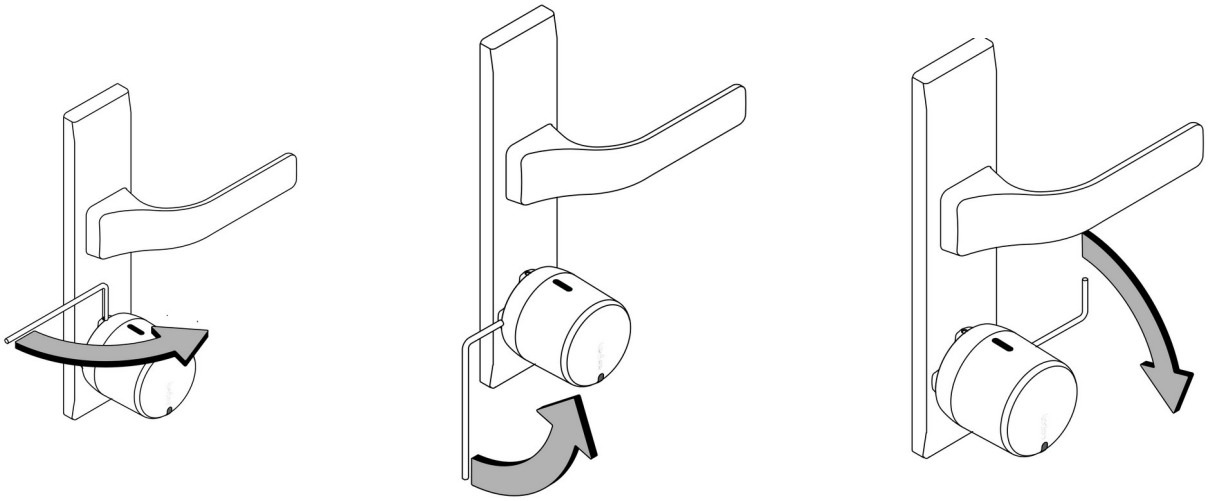

2 Retire la cerradura del cilindro.

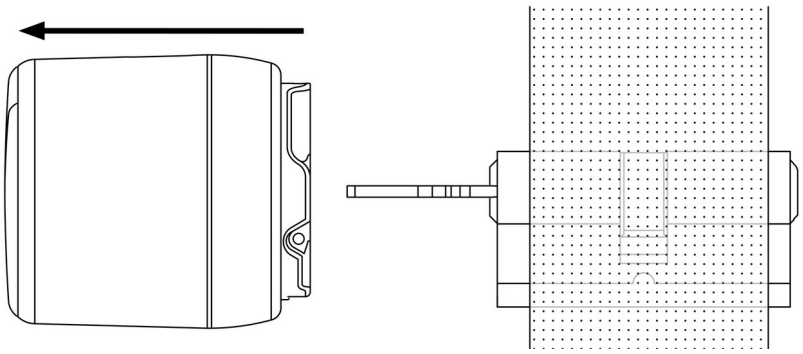


3 Si ha utilizado el adaptador para cerrojo o el adaptador de barra, retírelo del herraje una vez extraída la cerradura.

⚠	**Atención: Al desinstalar el dispositivo, asegúrese de sostenerlo con una mano. No hacerlo puede provocar que el dispositivo caiga desde una altura y cause lesiones o daños.**

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA


1 Presione firmemente el botón de cierre mientras retira la tapa.

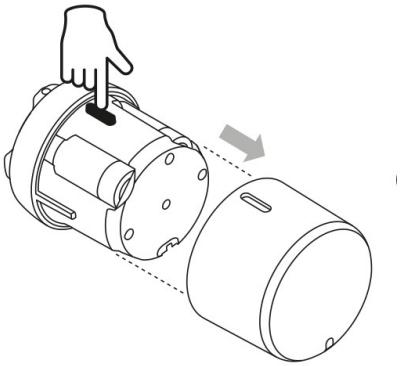


2 Retire las baterías usadas y sustitúyalas por tres baterías nuevas o baterías recargables, siguiendo los símbolos de polaridad indicados en la carcasa.


IMPORTANTE:

1) Cuando cambie las baterías del dispositivo, utilice solo un tipo de batería. No mezcle pilas con baterías recargables.
2) Si sustituye pilas por baterías recargables o viceversa, actualice el tipo de alimentación actual en el panel de control compatible.
3) ¡Utilice solo pilas de 3 V o baterías recargables de 3,7 V!

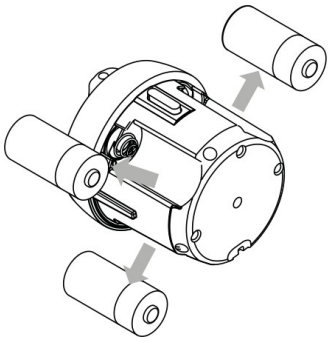

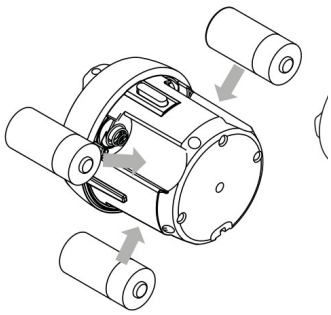


3 Vuelva a colocar la tapa en la carcasa manteniendo pulsado el botón de cierre hasta que encaje.

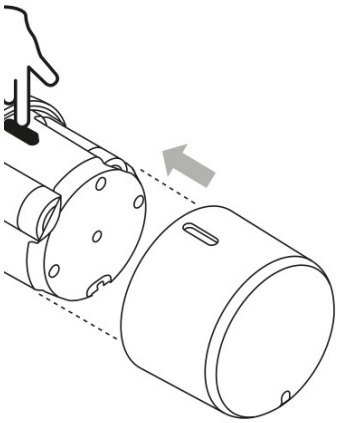

NOTA: Tras la sustitución de las baterías, realice de nuevo la calibración de la cerradura desde el panel de control compatible. El código DL2 del dispositivo está impreso en la etiqueta situada debajo de la tapa de la batería.

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

- Retire la cerradura PROSEGUR GO2 del cilindro y colóquela en posición vertical (botón hacia arriba).
- Mantenga pulsado el botón hasta que el LED se ilumine en ROJO.
- Suelte el botón inmediatamente después de que el LED se ponga ROJO.
- Tras soltar el botón, PROSEGUR GO2 confirmará el restablecimiento de fábrica con tres parpadeos rápidos en rojo.
- Espere a que se reinicie la cerradura (puede tardar hasta un minuto).

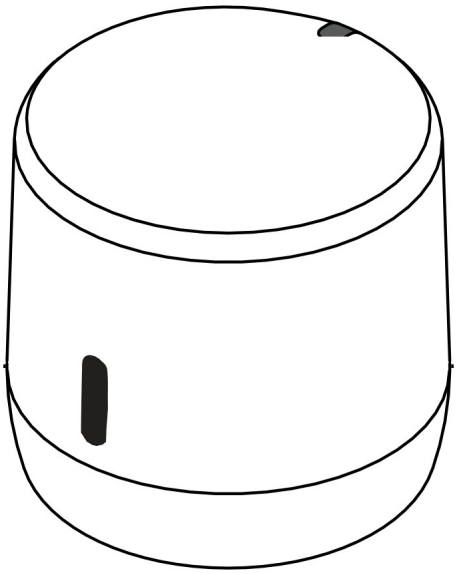

CERRADURA PROSEGUR GO2 (POSICIÓN VERTICAL)

Nota: Recuerde colocar el dispositivo PROSEGUR GO2 en posición vertical (botón hacia arriba).

INFORMACIÓN ADICIONAL Y TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO

Modelo	Prosegur GO2	**Alimentación**	3 × baterías CR123/CR123A
Peso	196 g	**Comunicación**	Radio SRD 915 MHz (Sub-GHz propietario)
Dimensiones	Φ 58 mm × 65 mm	**Seguridad**	TLS 1.3
Temperatura de funcionamiento	−10 a +40 °C (solo interiores)	**Se puede emparejar con**	Paneles de control compatibles
Humedad de funcionamiento	máximo 65 %	**Se puede instalar en**	Cilindros de perfil europeo con mecanismo de doble embrague (función de emergencia), que sobresalgan 3–8 mm de la puerta. Herrajes compatibles mediante el Adaptador de barra PROSEGUR GO2 o el Adaptador para cerrojo PROSEGUR GO2 (opcionales).
Origen	China		

Número de lote de producción	Los primeros ocho caracteres del «Número de serie del dispositivo (S/N)» visible en la etiqueta del embalaje y en la etiqueta del propio dispositivo. Por ejemplo, el número de lote de producción del dispositivo con el número de serie 10101010-000001 es 10101010.
Marcado de variantes de color	Letra(s) al final del nombre del modelo, en la etiqueta y en la placa de características del producto. Por ejemplo, un dispositivo con el modelo Prosegur GO2 en la variante de color A se marca «Prosegur GO2 A».

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL

Función	Cerradura inteligente para puertas
Marca	PROSEGUR ALARMS
Modelo	Prosegur GO2
Frecuencia de funcionamiento	915–928 MHz
Potencia máxima de salida	14 mW
Modulación	FSK
Tecnología de espectro ensanchado	FHSS
Ganancia de antena	−2,82636 dBi
Dispositivo anfitrión	Ninguno
Propiedades físicas	
Alimentación	Batería 9 V c.c. (CR123/CR123A)
Duración de la batería	Hasta 4 años
Dimensiones	58 mm × 65 mm
Peso	196 g
Temperatura de funcionamiento	de −10 °C a +40 °C
Humedad de funcionamiento	hasta 65 %
Grado de protección	IP50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BATERÍA

Nombre y dirección del fabricante	Como se indica en la batería
Nombre del modelo	Como se indica en la batería
Número de serie (ID)	Como se indica en la batería
Lugar y fecha de fabricación	Como se indica en la batería
Peso	17 g
Capacidad	1550 mAh
Composición química	Litio / Manganeso
Sustancias peligrosas distintas de mercurio, cadmio o plomo	N/A
Agente extintor	Polvo de dióxido de carbono
Materias primas críticas presentes en la batería por encima del 0,1 %	N/A

INTERFACES DE RED E INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

Este producto incluye una interfaz de comunicación inalámbrica. La siguiente sección describe la interfaz de red y los servicios activos disponibles en la configuración de fábrica:

Interfaz de radio 915 MHz — interfaz inalámbrica SRD

Tipo de conexión	Inalámbrica (banda de dispositivos de corto alcance de 915 MHz)
Estado predeterminado	Habilitado en la configuración de fábrica
Servicios asociados	Comunicación cifrada con el panel de control y los accesorios
Finalidad	Se utiliza para el emparejamiento inicial y proporciona una conexión fiable y de bajo consumo para las funciones de alarma y supervisión
Seguridad / control de acceso	Cifrado a nivel de dispositivo y autenticación mutua
Opciones de configuración del usuario	No configurable por el usuario

RADIOFRECUENCIA Y DISPOSITIVOS DE CORTO ALCANCE

Interfaz	Rango de frecuencia	Potencia máxima de salida	Se aplica a los modelos
Sub-GHz propietario 915 MHz (SRD)	915 MHz – 928 MHz	14 mW	Prosegur GO2

El dispositivo es un receptor de categoría 2 de acuerdo con la norma EN 300 220-1, cláusula 4.2.5.1.

Este dispositivo es un dispositivo de corto alcance (SRD) que opera en bandas de radiofrecuencia compartidas. Puede experimentar un alcance reducido o una pérdida temporal de señal cerca de transmisores potentes (por ejemplo, sistemas celulares, sistemas de alarma o industriales). El fabricante recomienda evitar la instalación cerca de transmisores de alta potencia, verificar el funcionamiento después de la instalación y proporcionar mecanismos de respaldo o de notificación de fallos en aplicaciones críticas para la seguridad.

SOFTWARE

La versión actual del software del dispositivo puede consultarse en el panel de control compatible.

El software de la cerradura PROSEGUR GO2 se actualiza a través del panel de control externo compatible. Las actualizaciones se distribuyen automáticamente cuando la cerradura está conectada a un panel de control compatible con acceso a Internet.

Comunique cualquier problema de funcionamiento que pueda producirse durante el uso al soporte técnico de PROSEGUR ALARMS.

SEÑALES LED

Significado (acción)	Señales (color)	Señal (tipo)	Información adicional
Inicialización	Verde	Parpadeo (rápido)	El LED parpadea después de encender el dispositivo. Confirma la finalización del proceso de inicialización y de comprobación del sistema.
Listo	Rojo – Verde – Azul – Blanco	Parpadeo (secuencial)	El LED parpadea después de la inicialización correcta del dispositivo. Confirma que su cerradura PROSEGUR GO2 está lista para usar.
Desbloqueo	Verde	Constante	El LED verde se enciende durante el desbloqueo (se apaga si el nivel de batería es bajo).
Bloqueo	Rojo	Constante	El LED rojo se enciende durante la fase de bloqueo (se apaga si el nivel de batería es bajo).
Atascado	Rojo	5 destellos	El LED parpadea en rojo cuando la cerradura está atascada y necesita atención. Compruebe si el dispositivo está calibrado correctamente; si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico de PROSEGUR ALARMS.
Apagado del dispositivo	Rojo	Luz intermitente	El LED parpadea a los 5 segundos de pulsar el botón y sigue parpadeando hasta que se apaga el aparato. Confirma el proceso de apagado.
Restablecimiento de fábrica	Rojo	3 destellos rápidos	El LED parpadea con tres destellos rojos rápidos cuando se suelta el botón, lo que confirma que se han restaurado los ajustes de fábrica.
Batería baja	Rojo	3 destellos × 3 veces	El LED parpadea cuando la batería cae por debajo del 15 %. El parpadeo aparece después de cada operación de bloqueo/desbloqueo. Es necesario sustituir las baterías de su cerradura PROSEGUR GO2.
Bloqueo retardado	Azul	Parpadeo	El LED parpadea rápidamente después de mantener pulsado el botón durante al menos 1 segundo (y no más de 5 segundos). Disponible solo si la opción de bloqueo retardado está activada en el panel de control compatible.
Calibración	Azul	Parpadeo	El LED parpadea en azul durante la fase de calibración.
Error	Rojo	Parpadeo (rápido/lento)	Póngase en contacto con el soporte técnico de PROSEGUR ALARMS.

NOTAS LEGALES / MEDIOAMBIENTALES

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (WEEE)

- El dispositivo está marcado con el símbolo del contenedor de basura tachado: no debe desecharse junto con los residuos municipales.
- El equipo usado debe llevarse a un punto de recogida autorizado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Siga las normativas locales para la correcta eliminación de dispositivos electrónicos y baterías.
- No deseche su dispositivo PROSEGUR GO2 con los residuos domésticos. Entréguelo en un punto de reciclaje.

BATERÍAS

- No deseche las baterías con los residuos domésticos. Entréguelas en un punto de reciclaje.
- Las baterías utilizadas en los dispositivos fabricados por Tedee no contienen mercurio, cadmio ni plomo por encima de los límites establecidos en la Directiva 2006/66/CE.

MARCAS COMERCIALES

- tedee® es una marca registrada de Tedee Sp. z o. o.
- Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Copyright © 2022. Todos los derechos reservados.

DECLARACIÓN FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

Declaración de exposición a RF de la FCC — Precaución: Para mantener el cumplimiento de las directrices de exposición a RF de la FCC, coloque el producto a una distancia mínima de 20 cm de las personas que se encuentren cerca.

GARANTÍA

Se garantiza que el dispositivo PROSEGUR GO2 está libre de defectos de hardware en materiales y mano de obra durante un período no inferior a 2 años a partir de la fecha de la primera compra. No se asume responsabilidad alguna por el mal uso del dispositivo (incluidos métodos de alimentación distintos de los descritos en este manual), especialmente si el usuario ha realizado cambios o modificaciones en el hardware o en el software del dispositivo que no hayan sido aprobados, recomendados o proporcionados por el fabricante. Para conocer las condiciones completas de garantía y el procedimiento de reclamación, póngase en contacto con PROSEGUR ALARMS.

SOPORTE TÉCNICO

PROSEGUR ALARMS

Argentina

www.prosegur.com.ar
0800 888 8188
WhatsApp: 011 3580 5835

Colombia

www.prosegur.com.co
318 3515058
alarmascol@co.prosegur.com

Fabricante

Tedee Sp. z o. o.
Karola Bohdanowicza 21/57
02-127 Warszawa, Polska