


tedee

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO

Cilindro modulare GERDA SLR

TIPO C (trascinatore, 30-61mm / 37-68mm)

e TIPO D (pignone, 30-61mm / 37-68mm)

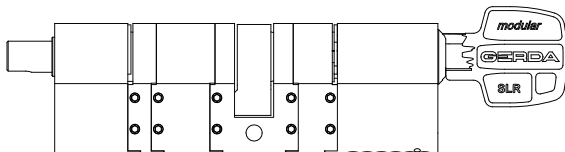


Si prega di leggere le istruzioni per adattare, montare e installare correttamente il cilindro.

Indice

■ Indice	Pagina 2
■ Inizio rapido con il cilindro GERDA	Pagina 3
■ cosa c'è nella scatola? - elenco dei componenti	Pagina 4
■ componenti necessari per l'installazione	Pagina 6
■ scheda di codifica	Pagina 7
■ montaggio - 3 passi semplici	Pagina 8
■ fase 1: PREPARAZIONE della porta e MISURAZIONE del vecchio cilindro	Pagina 8
■ fase 2: ASSEMBLAGGIO del cilindro	Pagina 15
■ fase 3: MONTAGGIO del nuovo cilindro	Pagina 19
■ verifica	Pagina 21
■ informazioni aggiuntive e tecniche	Pagina 23
■ informazioni tecniche	Pagina 23
■ assistenza tecnica	Pagina 24

Inizio rapido con il cilindro GERDA

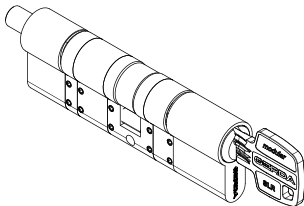

Il cilindro modulare GERDA SLR può essere installato in tutte le porte dotate di una serratura compatibile con i cilindri di tipo euro-profil.

Il cilindro fa parte del set. Utilizzandolo, è possibile installare facilmente e rapidamente la serratura tedee nella tua porta. Il cilindro è compatibile con una chiave tradizionale, con la quale si può aprire la porta dall'esterno in qualsiasi momento.

Le presenti istruzioni descrivono le caratteristiche di base del cilindro GERDA e permettono di montarlo e installarlo in tre semplici passi.

assemblaggio del cilindro GERDA - passa a pagina 8

in 3 semplici passi



PREPARAZIONE
della porta e
MISURAZIONE del
cilindro




ASSEMBLAGGIO
del nuovo cilindro



MONTAGGIO
del nuovo cilindro

cosa c'è nella scatola? - elenco dei componenti

cilindro profilato GERDA SLR

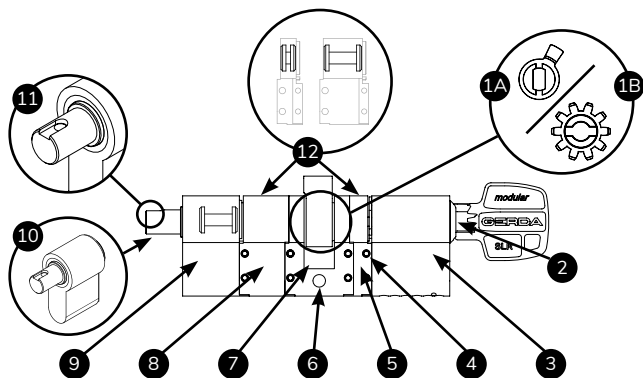

1A. Trascinatore

1B. Pignone

2. Foro per la chiave

3. Modulo del lato chiave

4. Viti di fissaggio (x16)

5. Distanziatore [6mm]

6. Alloggiamento della vite di fissaggio

7. Modulo del trascinatore/pignone

8. Distanziatore [15mm]

9. Modulo del perno

10. Perno del cilindro

11. Canale e foro nel perno del cilindro


12. Bobine distanziatrici [6mm, 15mm]



Nota: le bobine distanziatrici sono all'interno dei moduli e possono cadere durante lo smontaggio del cilindro.

cosa c'è nella scatola? - elenco dei componenti

attrezzature indispensabili per il montaggio e articoli aggiuntivi

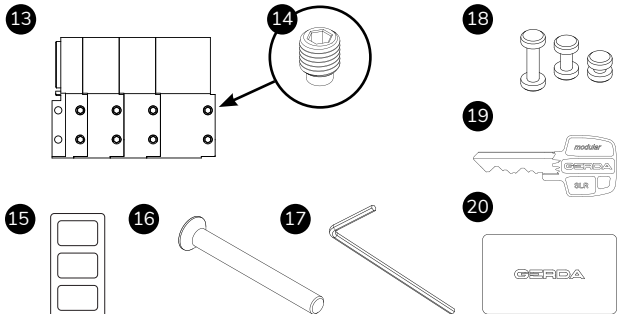

13. Distanziatori
[6, 10, 10, 15mm]

14. Viti di fissaggio (x16)

15. Etichetta adesiva (x3)

16. Vite di fissaggio
M5 x 80mm

17. Chiave a brugola
(misura 1.5)

18. Bobine distanziatrici
[6mm, 10mm, 10mm, 15mm]

19. Chiavi (x3)

20. Scheda di codifica



Attenzione: le bobine distanziatrici si trovano all'interno dei moduli e possono cadere al momento dell'estrazione dalla confezione.

articoli necessari per il montaggio

da preparare



CACCIAVITE A CROCE



RIGA



TEMPO (15-30 min.)

scheda di codifica


Per realizzare delle chiavi aggiuntive, occorre fornire il codice della scheda di codifica.

Ulteriori chiavi possono essere ordinate all'indirizzo orders@igerda.com

Indicazioni utili

Scatta una foto della scheda con il codice e tenerlo in un posto sicuro.


Luogo di stampa del codice chiave unico

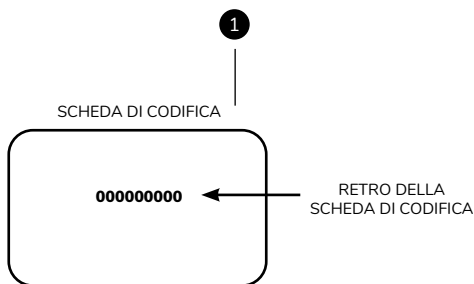

montaggio - 3 semplici passi

fase 1: PREPARAZIONE della porta e MISURAZIONE del vecchio cilindro


- 1 Controllare quanto il cilindro sporge dalla rosetta (dall'interno dell'alloggio).

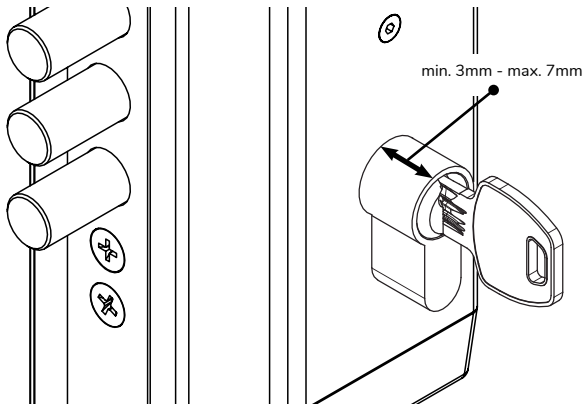

Nota: se il cilindro sporge meno di 3 mm, sarà necessario montare un cilindro leggermente più lungo all'interno. Se sporge più di 7 mm, in questo caso sarà necessario chiudere il cilindro in modo tale che sporga dalla rosetta di 3-7mm.


montaggio - 3 semplici passi

- 2 Svitare la vite di fissaggio del cilindro nella serratura.

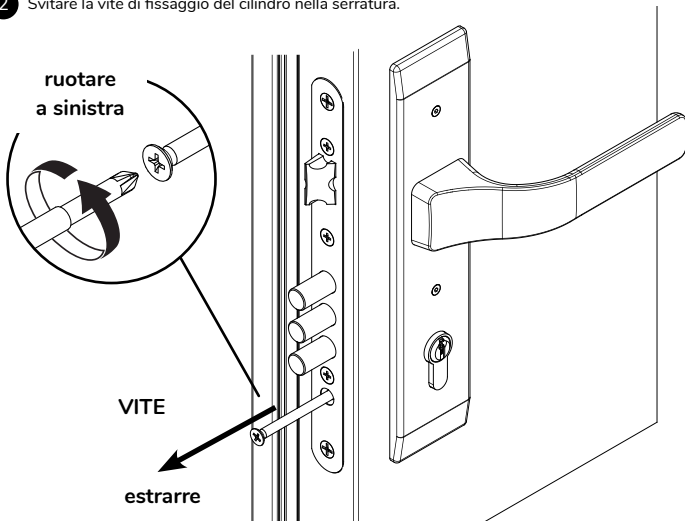


montaggio - 3 semplici passi

- 3 Per rimuovere il cilindro, inserire la chiave e ruotarla leggermente a sinistra o a destra per ritrarre il trascinatore nel corpo del cilindro. Successivamente, tirare (o spingere) delicatamente il cilindro per trovare il corretto posizionamento del trascinatore. A trascinatore ritratto potremo estrarre il cilindro dalla serratura senza particolari resistenze.

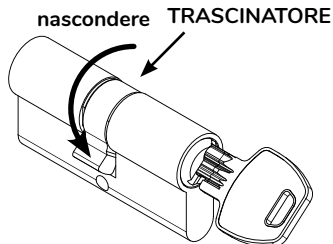

- 4 Rimuovere il vecchio cilindro dalla porta.

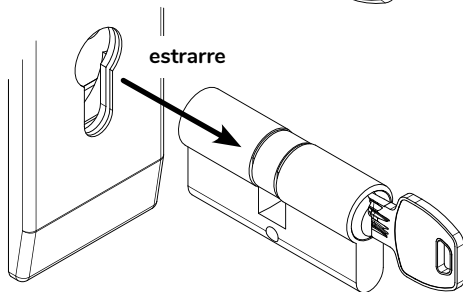


Nota: sulle porte antieffrazione, prima di rimuovere il cilindro, è necessario smontare il telaio che protegge il cilindro. Per maggiori informazioni, visitate tedee.com


montaggio - 3 semplici passi

- 5 Per montare correttamente un cilindro modulare GERDA, misurare la dimensione del vecchio cilindro.

vecchio cilindro

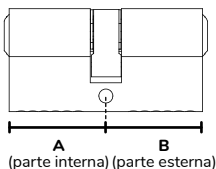

Cilindro modulare GERDA SLR

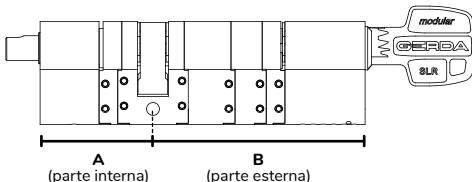


Nota: La dimensione del cilindro modulare GERDA SLR piegato sul lato chiave (esterno) deve essere il più vicino possibile alla dimensione del vecchio cilindro estratto dalla porta.

montaggio - 3 semplici passi


Alcune informazioni utili prima di assemblare un nuovo cilindro modulare GERDA SLR

La dimensione minima e massima di un cilindro modulare GERDA SLR, durante la rimozione o l'installazione di tutti i distanziali.

cilindro modulare GERDA SLR - dimensione minima

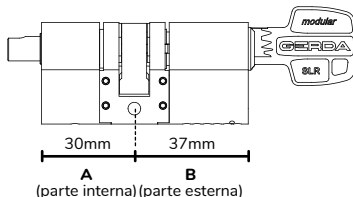


cilindro modulare GERDA SLR - dimensione massima

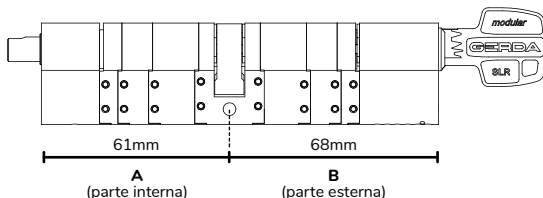

montaggio - 3 semplici passi

La tabella a seguire mostra tutte le combinazioni possibili.

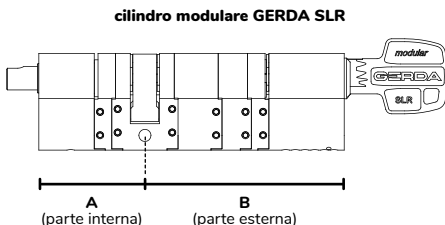

DIMENSIONE A (dal lato interno)	DIMENSIONE B (dal lato esterno)
30mm (senza distanziatori)	37mm (senza distanziatori)
36mm (1 x 6mm)	43mm (1 x 6mm)
40mm (1 x 10mm)	47mm (1 x 10mm)
45mm (1 x 15mm)	52mm (1 x 15mm)
46mm (1 x 6mm + 1 x 10mm)	53mm (1 x 6mm + 1 x 10mm)
51mm (1 x 6mm + 1 x 15mm)	58mm (1 x 6mm + 1 x 15mm)
55mm (1 x 10mm + 1 x 15mm)	62mm (1 x 10mm + 1 x 15mm)
61mm (1 x 6mm + 1 x 10mm + 1 x 15mm)	68mm (1 x 6mm + 1 x 10mm + 1 x 15mm)

montaggio - 3 semplici passi

dimensioni delle bobine e dei distanziatori in scala 1:1


Se desideri controllare le dimensioni delle bobine e dei distanziatori,
puoi usare il modello a seguire.

BOBINE




6mm

10mm

15mm



DISTANZIATORI

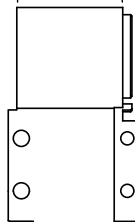

6mm

10mm

15mm




Nota: Durante l'assemblaggio dell'inserto, ricordare che per ogni distanziatore e per il modulo con il perno è necessario inserire una bobina della misura corretta.

montaggio - 3 semplici passi


fase 2: ASSEMBLAGGIO del cilindro

Per assemblare un cilindro modulare GERDA SLR della lunghezza corretta, è necessario aggiungere o rimuovere i distanziatori:

- 1** Qualora sia necessario rimuovere un distanziatore, svitare le viti di pressione su entrambi i lati del cilindro. A tal fine, usare la chiave a brugola da 1,5 inclusa nel kit. Per rimuovere il bullone, inserire la chiave nella presa e ruotare a sinistra.

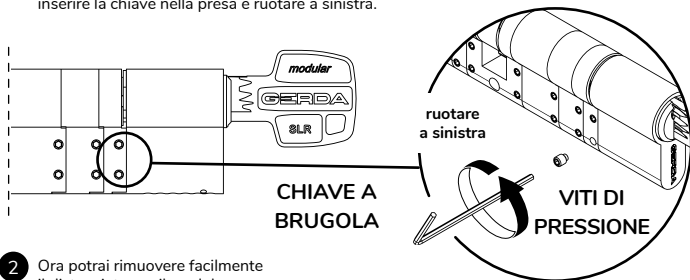


- 2** Ora potrai rimuovere facilmente il distanziatore o il modulo.

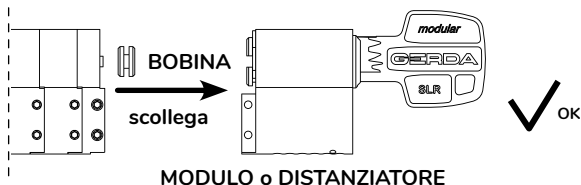


montaggio - 3 semplici passi

- 3** Qualora sia necessario aggiungere dei distanziatori, sarà sufficiente collegarli insieme. Ricordarsi di montare e inserire le bobine corrette nei distanziatori. Quando si assemblano le due parti dell'inserto, è necessario far coincidere l'angolo di rotazione delle parti mobili.

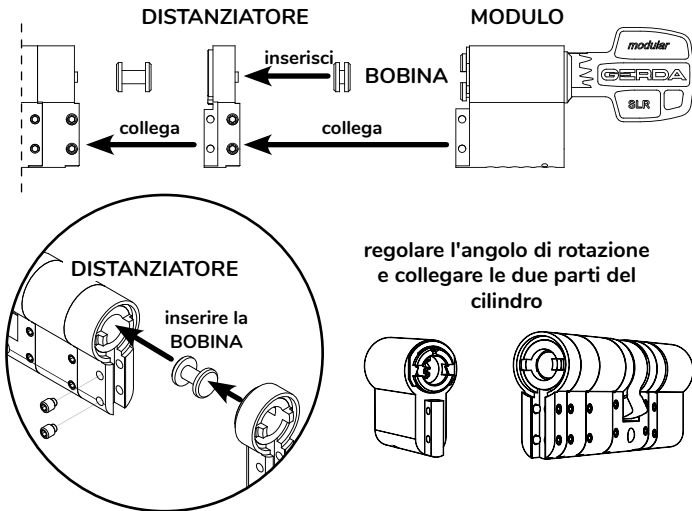

montaggio - 3 semplici passi



- 4 Dopo aver montato i moduli, i distanziatori e le bobine, avvitare il cilindro. Serrare le viti di fissaggio fino a fine corsa, servendosi della chiave a brugola, da ruotare in senso orario.

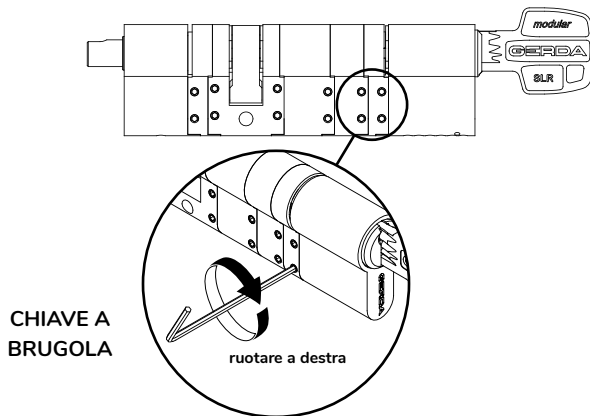

Nota: Ricordarsi di stringere le viti su entrambi i lati del cilindro.

montaggio - 3 semplici passi


- 5 Controllare che la dimensione del cilindro assemblato sul lato della chiave corrisponda a quella del cilindro preesistente (i valori non devono necessariamente essere identici, ma devono essere il più possibile simili). Ricordare che sul lato interno del cilindro (lato rivolto verso l'alloggio), il nuovo cilindro deve sporgere dalla piastra della serratura o dalla rosetta da 3 a 7 mm.

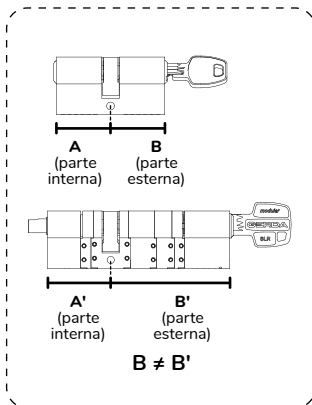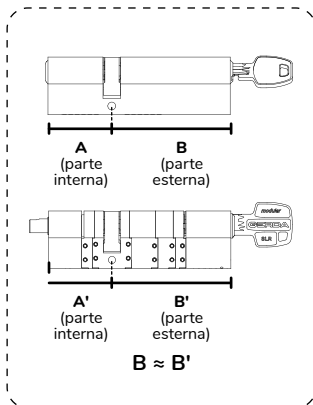

montaggio - 3 semplici passi


fase 3: MONTAGGIO di un nuovo cilindro nella porta

- 1** Inserire il cilindro GERDA SLR nella serratura della porta.

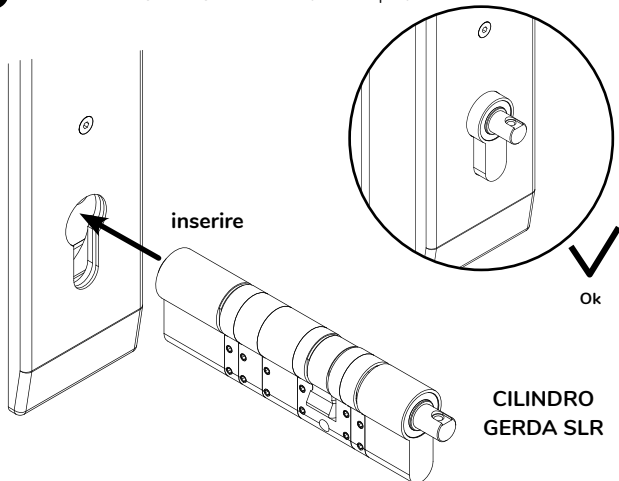



montaggio - 3 semplici passi

- 2 Stringere la vite di fissaggio per installare il cilindro nella porta.

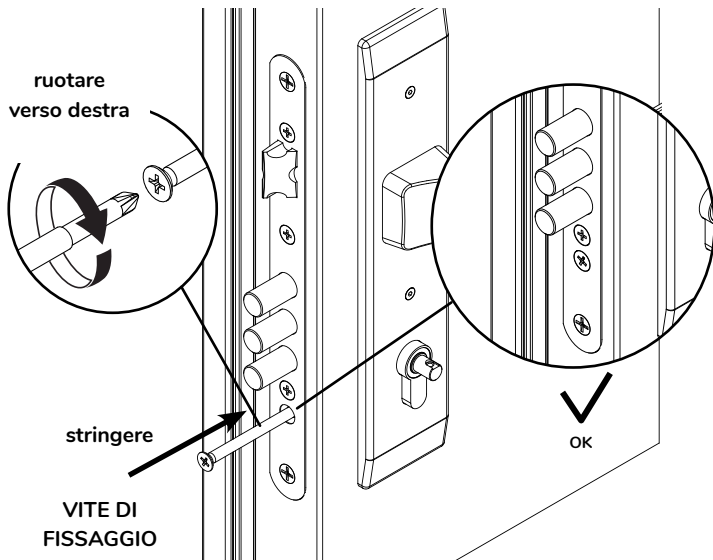


verifica

- 1 Accertarsi che il cilindro abbia una sporgenza compresa tra 3 e 7mm rispetto alla placca (rosetta). Qualora la sporgenza sia inferiore a 3 o superiore a 7 mm, passare alla fase 2 e assemblare nuovamente il cilindro.
- 2 Qualora si desideri un'ulteriore attenuazione del suono, applicare l'adesivo sul cilindro come mostrato in figura.

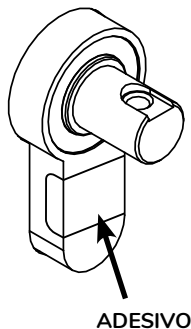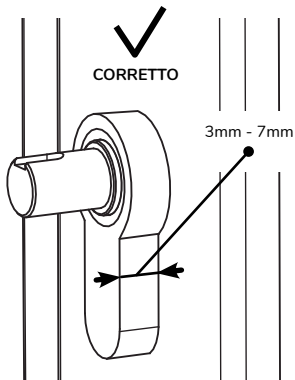

verifica

- 3 Inserire la chiave nel cilindro dall'esterno della porta e ruotarla in entrambe le direzioni fino a fine corsa. Se gli incontri della serratura funzionano correttamente, significa che non ci sono problemi!

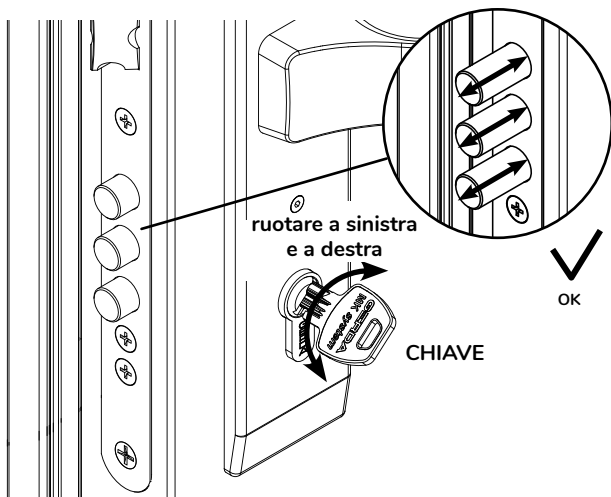

Passare alle istruzioni di installazione della serratura tedee e vedere come proseguire.

informazioni supplementari e informazioni tecniche

informazioni tecniche

cilindro modulare GERDA SLR

Modelli	TIPO C (trascinatore, 30-61mm / 37-68mm), TIPO D (pignone, 30-61mm / 37-68mm)
Categoria	Cilindro di tipo euro-profil
Tipi	trascinatore o pignone
Fabbricante	GERDA Sp. z o.o. ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów, POLSKA +48 (22) 329 10 30, www.gerda.pl

prestazioni

Categoria di utilizz	1
Durata	6
Massa della porta	0
Resistenza al fuoco	0
Sicurezza	0
Resistenza alla corrosione e alla temperatura	C
Misure di sicurezza legate alla chiave	6
Resistenza all'attacco	D



Per ottenere assistenza tecnica, si prega di contattare il nostro gruppo



support@tedee.com



www.tedee.com/support



(+48) 884 088 011
lunedì - venerdì
8am – 4pm (CET)

tedee

Tedee Sp. z o.o. | Bohdanowicza 21/57, 02-127 Warszawa, POLONIA
www.tedee.com | support@tedee.com