


tedee

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Wkładka modułowa GERDA SLR

TYP C (zabierak, 30-61mm / 37-68mm)

i TYP D (zębata, 30-61mm / 37-68mm)

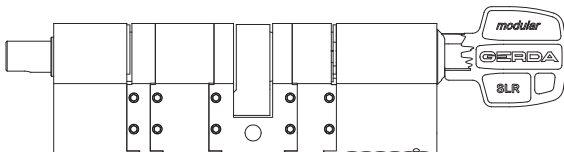


Zapoznaj się z treścią instrukcji montażu aby poprawnie
i bezpiecznie dopasować, złożyć, i zainstalować wkładkę.

spis treści

▪ spis treści	Strona 2
▪ szybki start z wkładką GERDA	Strona 3
▪ co jest w pudełku? – lista elementów	Strona 4
▪ elementy niezbędne do montażu	Strona 6
▪ karta kodowa	Strona 7
▪ montaż - 3 proste kroki	Strona 8
▪ krok 1: PRZYGOTOWANIE drzwi oraz POMIAR starej wkładki	Strona 8
▪ krok 2: ZŁOŻENIE wkładki	Strona 15
▪ krok 3: MONTAŻ nowej wkładki	Strona 19
▪ sprawdzenie	Strona 21
▪ informacje dodatkowe i techniczne	Strona 23
▪ informacje techniczne	Strona 23
▪ wsparcie techniczne	Strona 24

szybki start z wkładką GERDA

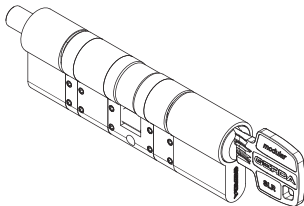

Wkładkę modułową GERDA SLR można instalować we wszystkich drzwiach wyposażonych w zamek współpracujący z wkładkami typu euro-profil.

Wkładka jest częścią zestawu. Dzięki niej możesz łatwo i szybko zamontować zamek tedee w swoich drzwiach. Wkładka współpracuje z tradycyjnym kluczem, którym w każdym momencie możesz otworzyć drzwi od zewnątrz.

Ta instrukcja opisuje podstawowe cechy wkładki GERDA i pozwala na jej złożenie, i zamontowanie w trzech prostych krokach.

składanie wkładki GERDA - przejdź do strony 8

w 3-ch prostych krokach



PRZYGOTOWANIE
drzwi oraz
POMIAR wkładki




ZŁOŻENIE
nowej wkładki



MONTAŻ
nowej wkładki

co jest w pudełku? – lista elementów

wkładka profilowa GERDA SLR

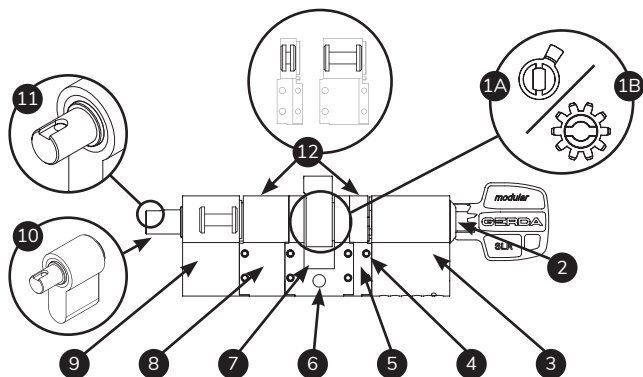

1A. Zabierak

1B. Zębátka

2. Otwór na klucz

3. Moduł strony klucza

4. Śruby zaciskowe (x16)

5. Dystans [6mm]

6. Gniazdo śruby mocującej

7. Moduł zabieraka/zębátka

8. Dystans [15mm]

9. Moduł trzpienia

10. Trzpień wkładki

11. Kanátek i otwór w trzpieniu wkładki


12. Szpúlki dystansowe [6mm, 15mm]



Uwaga: Szpúlki dystansowe znajdują się wewnątrz modułów i mogą wypaść przy rozkręcaniu wkładki.

co jest w pudełku? – lista elementów

wyposażenie niezbędne do montażu oraz elementy pomocnicze

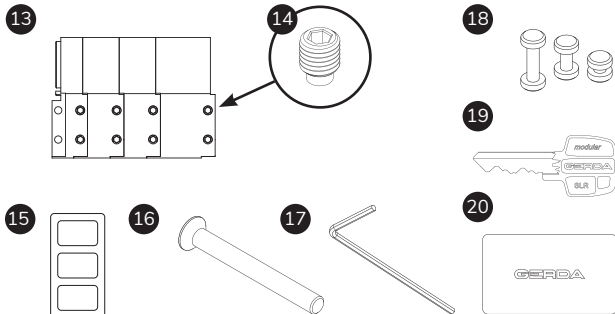

13. Dystanse [6, 10, 10, 15mm]

14. Śruby zaciskowe (x16)

15. Naklejka (x3)

16. Śruba mocująca
M5 x 80mm

17. Klucz imbusowy
(rozmiar 1.5)

18. Szpulki dystansowe
[6mm, 10mm, 10mm, 15mm]

19. Klucze (x3)

20. Karta kodowa



Uwaga: Szpulki dystansowe znajdują się wewnątrz modułów i mogą wypaść przy wyjmowaniu ich z pudełka.

elementy niezbędne do montażu

do przygotowania



ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY



LINIJKA



CZAS (15-30 min.)

karta kodowa


Aby dorobić dodatkowe klucze, należy podać kod z karty kodowej.

Dodatkowe klucze można zamówić na orders@igerda.com

Przydatne wskazówki

Zrób zdjęcie karty kodowej i zachowaj je w bezpiecznym miejscu.


Miejsce nadruku unikalnego kodu klucza

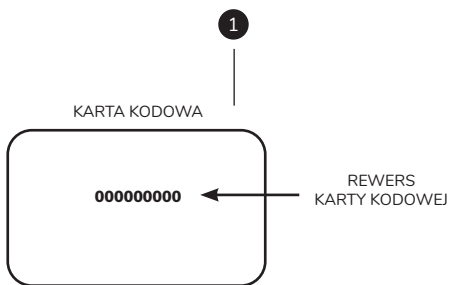

montaż - 3 proste kroki

krok 1: PRZYGOTOWANIE drzwi oraz POMIAR starej wkładki


- 1 Sprawdź na jaką odległość wkładka wystaje z rozetki (od wewnętrznej strony mieszkania).

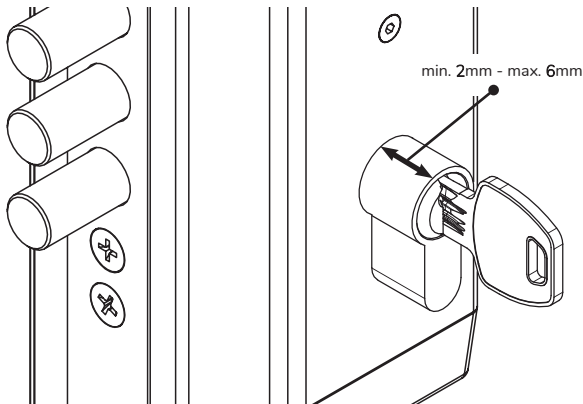

Uwaga: Jeśli wkładka wystaje mniej niż 2mm, wówczas musisz złożyć nieco dłuższą wkładkę od strony wewnętrznej. Jeśli natomiast wystaje więcej niż 6mm, wtedy powinieneś złożyć krótszą wkładkę aby wystawała z rozetki od 2 do 6mm.


montaż - 3 proste kroki

- 2 Odkręć śrubę mocującą wkładkę w zamku.

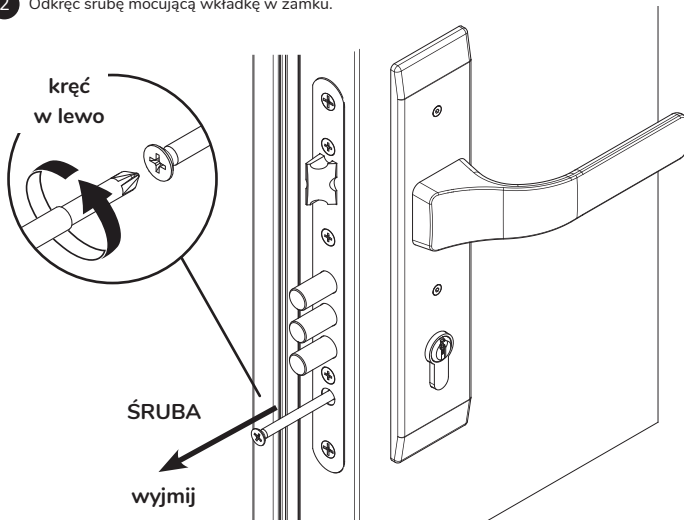


montaż - 3 proste kroki

- 3 Aby zdemonstować wkładkę należy włożyć do niej klucz i przekrócić go lekko w lewo lub w prawo, żeby schować zabierak w korpusie wkładki. Musisz lekko pociągnąć (lub wypchnąć) wkładkę, żeby znaleźć właściwą pozycję zabieraka. Przy schowanym zabieraku będziesz mógł wyciągnąć wkładkę z zamka bez większych oporów.

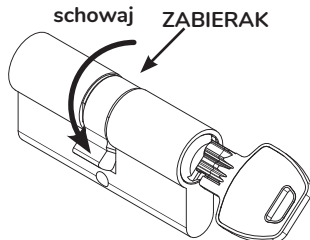

- 4 Zdemonstuj starą wkładkę z drzwi.

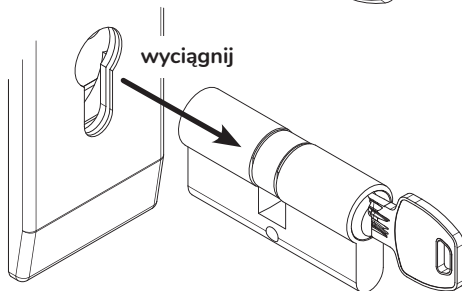


Uwaga: W drzwiach antywłamaniowych przed wyjęciem wkładki należy zdemonstować osztyblowanie chroniące wkładkę. Więcej informacji znajdziesz na stronie tedee.com


montaż - 3 proste kroki

- 5 Aby poprawnie złożyć wkładkę modułową GERDA, zmierz wymiar starej wkładki.

stara wkładka

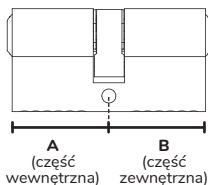

Wkładka modułowa GERDA SLR

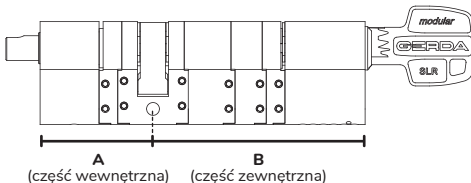


Uwaga: Składany wymiar wkładki modułowej GERDA SLR od strony klucza (zewnątrznej) musi być jak najbardziej zbliżony do wymiaru starej wkładki wyjętej z drzwi.

montaż - 3 proste kroki


kilka użytecznych informacji przed złożeniem nowej wkładki modułowej GERDA SLR

Minimalny i maksymalny wymiar wkładki modułowej GERDA SLR, gdy usuniesz lub zamontujesz wszystkie dystanse.

wkładka modułowa GERDA SLR - wymiar minimalny

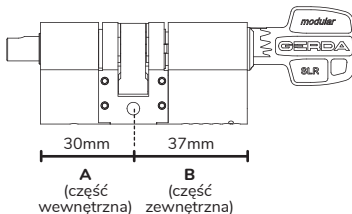


wkładka modułowa GERDA SLR - wymiar maksymalny

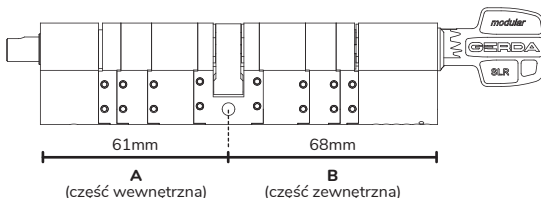

montaż - 3 proste kroki

Poniższa tabela zawiera wszystkie możliwe kombinacje.

wkładka modułowa GERDA SLR

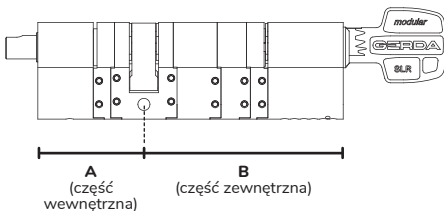

WYMIAR A (od strony wewnętrznej)	WYMIAR B (od strony zewnętrznej)
30mm (bez dystansów)	37mm (bez dystansów)
36mm (1 x 6mm)	43mm (1 x 6mm)
40mm (1 x 10mm)	47mm (1 x 10mm)
45mm (1 x 15mm)	52mm (1 x 15mm)
46mm (1 x 6mm + 1 x 10mm)	53mm (1 x 6mm + 1 x 10mm)
51mm (1 x 6mm + 1 x 15mm)	58mm (1 x 6mm + 1 x 15mm)
55mm (1 x 10mm + 1 x 15mm)	62mm (1 x 10mm + 1 x 15mm)
61mm (1 x 6mm + 1 x 10mm + 1 x 15mm)	68mm (1 x 6mm + 1 x 10mm + 1 x 15mm)

montaż - 3 proste kroki

wymiary szpułek i dystansów w skali 1:1


Jesli chcesz sprawdzić wymiary szpułek i dystansów, możesz korzystać z poniższego szablonu.

SZPULKI




6mm

10mm

15mm



DYSTANSE

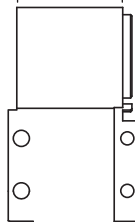

6mm

10mm

15mm



Uwaga: Przy składaniu wkładki pamiętaj, że do każdego dystansu oraz do modułu z trzpieniem musisz włożyć szpulkę w odpowiednim wymiarze.

montaż - 3 proste kroki


krok 2: ZŁOŻENIE wkładki

Aby złożyć wkładkę modułową GERDA SLR o odpowiedniej długości, musisz dodać lub usunąć dystans:

- 1** Jeśli musisz usunąć dystans, musisz odkręcić śruby dociskowe z obu stron wkładki. Służy do tego kluczyk imbusowy 1,5, dołączony w zestawie. Aby odkręcić śrubę, włóż kluczyk do gniazda i kręć w lewo.




- 2** Możesz teraz łatwo zdemonstrować dystans lub moduł.

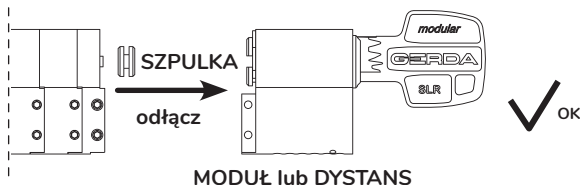


montaż - 3 proste kroki

- 3 Jeśli chcesz dodać dystanse, wystarczy połączyć je ze sobą. Pamiętaj o dopasowaniu i wsunięciu właściwych szpilek do dystansów. Przy składaniu dwóch części wkładki musisz dopasować kąt obrotu ruchomych części.

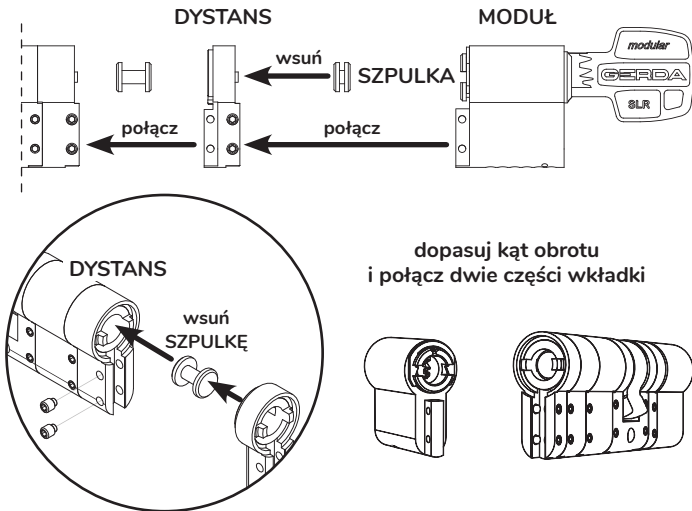

montaż - 3 proste kroki


- 4 Po dopasowaniu modułów, dystansów i szpilek skręć wkładkę. Dokręć do oporu śrubki zaciskowe kluczem imbusowym, obracając nim w prawo.

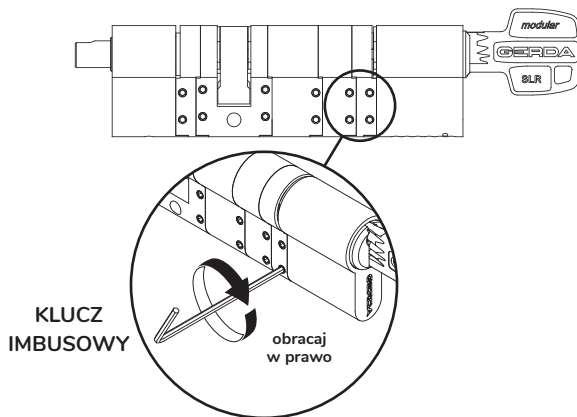


Uwaga: Pamiętaj o dokręceniu śrub z obu stron wkładki.

montaż - 3 proste kroki

- 5 Sprawdź, czy wymiar złożonej wkładki od strony klucza odpowiada wymiarowi starej wkładki (nie musi być identyczny, ale powinien być jak najbardziej zbliżony). Pamiętaj, że od strony wewnętrznej wkładki (od strony mieszkania) nowa wkładka musi wystawać z szyldu lub rozetki od 2 do 6mm.



A (część wewnętrzna) B (część zewnętrzna)




A' (część wewnętrzna) B' (część zewnętrzna)


$B \approx B'$



OK



A (część wewnętrzna) B (część zewnętrzna)



A' (część wewnętrzna) B' (część zewnętrzna)

$B \neq B'$




NIEPRAWIDŁOWO

montaż - 3 proste kroki


krok 3: MONTAŻ nowej wkładki w drzwiach

- 1 Wsuń wkładkę GERDA SLR do zamka w drzwiach.

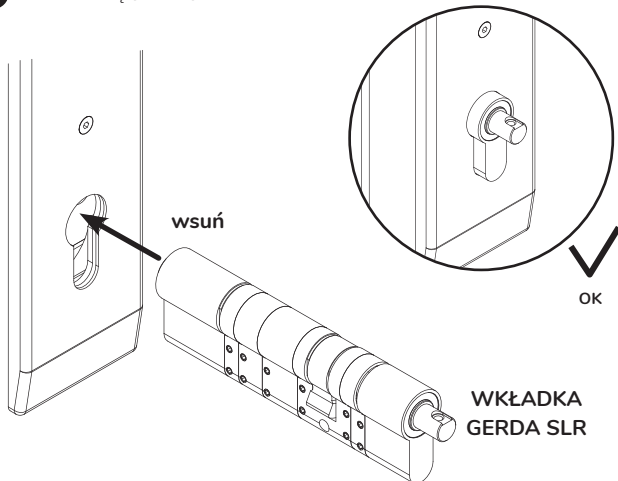



montaż - 3 proste kroki

- 2 Dokręć śrubę mocującą aby zamontować wkładkę w drzwiach.

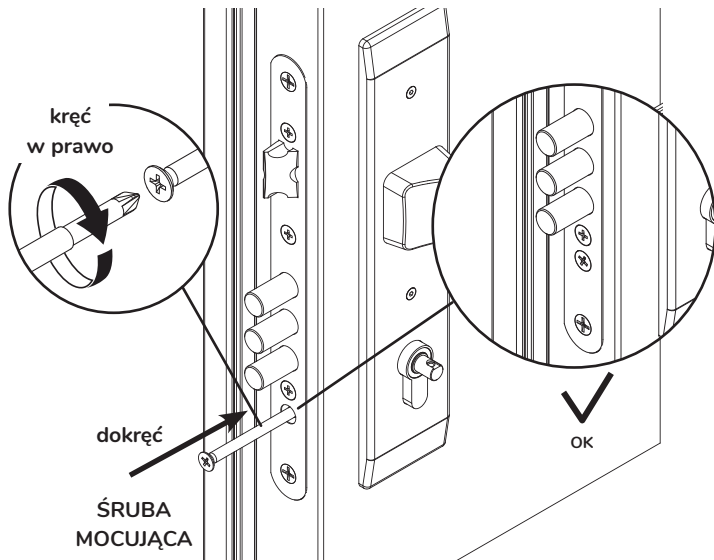


sprawdzenie

- 1 Upewnij się, czy wkładka wystaje od 2 do 6mm z szyldu (rozetki). Jeśli wystaje mniej niż 2 lub więcej niż 6mm, przejdź do kroku 2 i ponownie złoż wkładkę.
- 2 Jeśli chcesz dodatkowo wytłumić dźwięk, przyklej naklejkę na wkładkę zgodnie z rysunkiem.

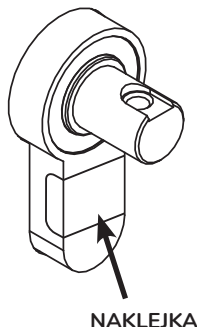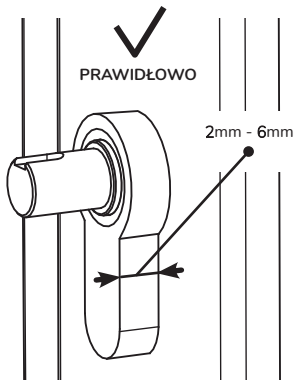

sprawdzenie

- 3 Wsuń klucz do wkładki od zewnątrz drzwi i przekręć go w obie strony do oporu. Jeśli rygle zamka pracują prawidłowo, to znaczy że wszystko działa!

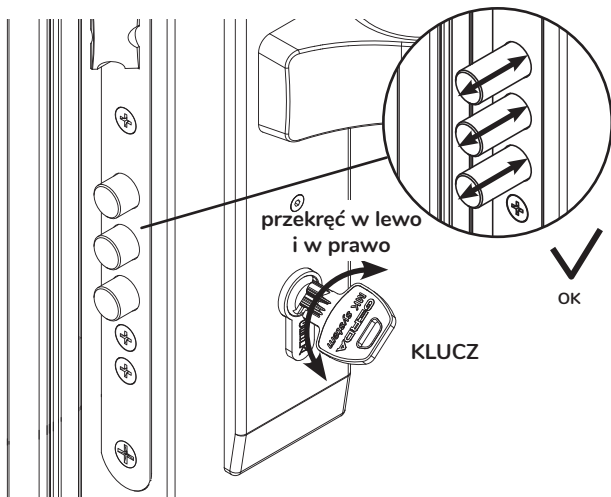

Przejdź do **instrukcji montażu zamka tedee**
i sprawdź, co zrobić dalej.

informacje dodatkowe i informacje techniczne

informacje techniczne

wkładka modułowa GERDA SLR

Modele	TYP C (zabierak, 30-61mm / 37-68mm), TYP D (zębata, 30-61mm / 37-68mm)
Kategoria	Wkładka typu euro-profil
Typy	zabierak lub zębata
Producent	GERDA Sp. z o.o. ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów, POLSKA +48 (22) 329 10 30, www.gerda.pl

właściwości użytkowe

Kategoria użytkowania	1
Trwałość	6
Masa drzwi	0
Odporność ogniowa	0
Bezpieczeństwo	0
Odporność na korozję i temperaturę	C
Zabezpieczenia związane z kluczem	6
Odporność na atak	D



W celu uzyskania wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z naszym zespołem



support@tedee.com



www.tedee.com/support



(+48) 884 088 011
Poniedziałek - Piątek
8:00 – 16:00 (CET)

tedee

Tedee Sp. z o.o. | Bohdanowicza 21/57, 02-127 Warszawa, POLSKA
www.tedee.com | support@tedee.com